



映像の上下反転（ビデオフリップ）の設定


目次

■ Viewla で映像の上下反転の設定	2
■ mCamViewHD で映像の上下反転の設定.....	6
■ CamView で映像の上下反転の設定.....	9
■ iPhone 版mCamView で映像の上下反転の設定	11
■ Android 版 mCamView で映像の上下反転の設定	14

■ Viewla で映像の上下反転の設定

映像の上下反転（フリップ）は Windows パソコン、スマートフォン、iPad のすべてのアプリから変更可能です。

Viewla で上下反転の設定変更をする

- ① Viewla を起動します
- ② 映像を上下反転させたいカメラの名前の右側の  をタップします。


※該当のカメラがカメラリストにない場合は、Viewla 取扱説明書～カメラリスト編～p.3,4 〈カメラを登録する〉を参照してください




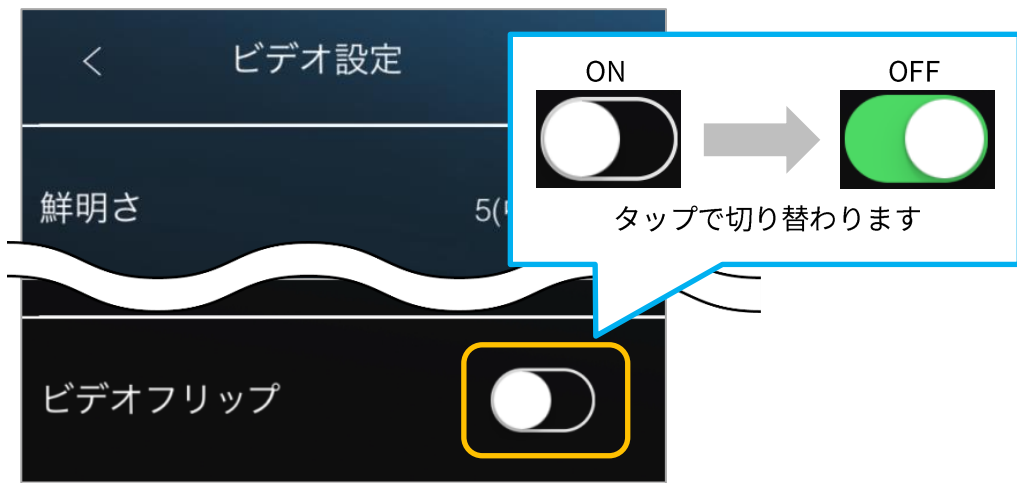
- ③ 画面右側に表示された  設定をタップします。




- ④ 画面下部の [ビデオ設定] をタップします。[ビデオ] をタップします。

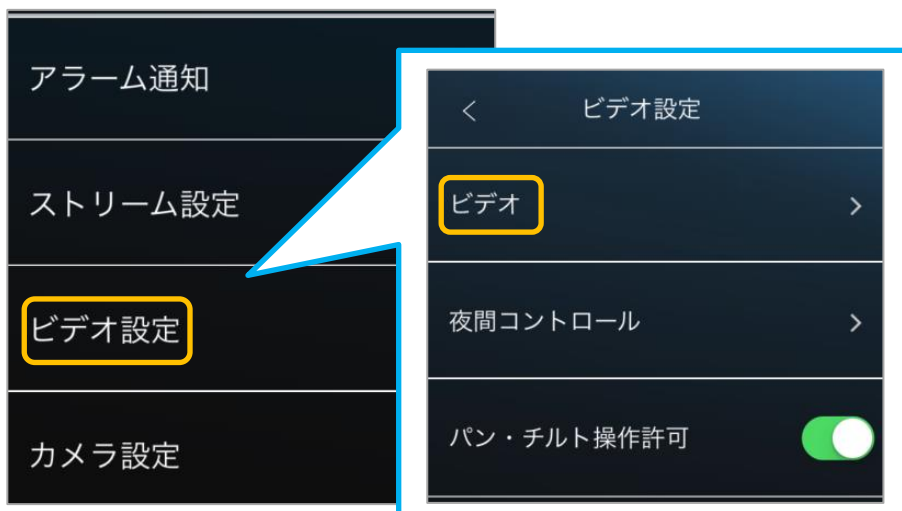

- ⑤ 画面下部〈ビデオフリップ〉の項目の  をタップします。



- ⑥ オン  の状態になったことを確認し、画面右上の [更新] をタップします。



- ⑦ 〈認証〉画面が表示される場合は、管理者ユーザー名、管理者パスワードを入力して [OK] をタップします。

※管理者ユーザー名、管理者パスワードの初期設定は、
ユーザー名「admin（英数半角）」パスワード「(空白)」


※〈管理者パスワードを保存〉の設定を有効にしている場合、
この画面は表示されません。

The image shows a grey authentication dialog box. At the top, the title '認証' (Authentication) is centered. Below it, the instruction '管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力してください。' (Please enter the administrator user name and administrator password.) is centered. There are two input fields: the first is labeled 'ユーザー名' (User Name) with a red text '初期値「admin」' (Default value 'admin') next to it; the second is labeled 'パスワード' (Password) with a red text '初期値「(空白)」' (Default value '(blank)') next to it. At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) on the left and 'OK' on the right. The 'OK' button is highlighted with a red rectangular border.

■ mCamViewHD で映像の上下反転の設定

映像の上下反転（フリップ）は Windows パソコン、スマートフォン、iPad のすべてのアプリから変更可能です。

mCamViewHD で上下反転の設定変更をする

- ① mCamViewHD を起動します。
- ② カメラリストにある映像を上下反転させたいカメラの名前の右側の  をタップします。
※該当のカメラがカメラリストにない場合は、mCamViewHD 取扱説明書 p.5、6〈アプリの起動とカメラの登録〉を参照してください。




- ③ mCamViewHD 画面上部の [ビデオ] をタップします。




- ④ 下に表示された [ビデオ] をタップします。



- ⑤ 〈ビデオフリップ〉の項目の  をタップします。



- ⑥ オン  の状態になったことを確認し、画面中央上部 [更新] をタップします。



- ⑦ 〈認証〉画面が表示される場合は、管理者ユーザー名、管理者パスワードを入力して [OK] をタップします。


※管理者ユーザー名、管理者パスワードの初期設定は、
ユーザー名「admin（英数半角）」パスワード「(空白)」
※〈管理者パスワードを保存〉の設定を有効にしている場合、
この画面は表示されません。




■ CamView で映像の上下反転の設定

映像の上下反転（フリップ）は Windows パソコン、スマートフォン、iPad のすべてのアプリから変更可能です。


- ① CamView を起動します。
- ② カメラリストにある映像を上下反転させたいカメラの名前を右クリックします。
※該当のカメラがカメラリストにない場合はカメラの登録が必要です。
CamView 取扱説明書 p.10 〈新しいカメラを登録したい〉を参照してください。

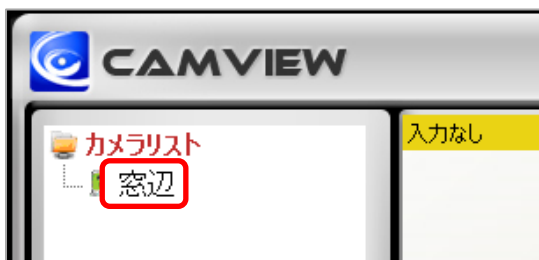


- ③ [ビデオ設定] をクリックします。

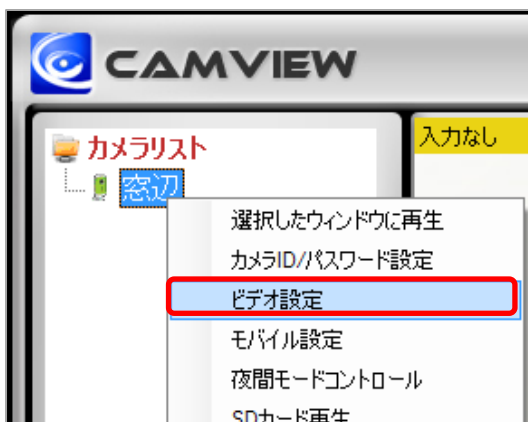

- ④ [ビデオ] をクリックします。

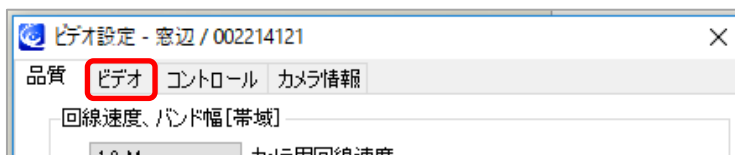


- ⑤ 画面下部〈上下反転〉の項目〔標準〕を〔反転〕にします。
⑥ 〔更新〕をクリックします。

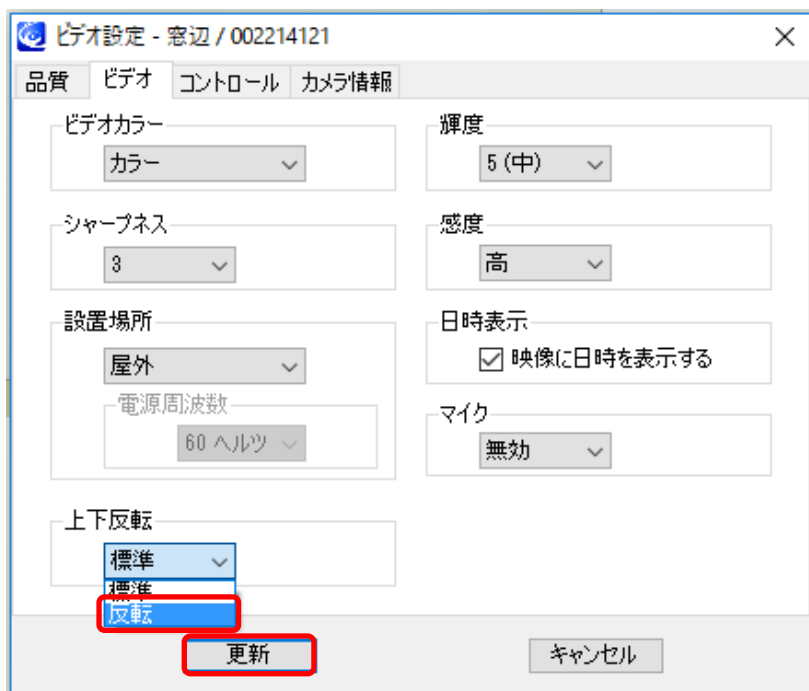

- ⑦ 〈認証〉画面が表示されます。管理者ユーザー名、管理者パスワードを入力して [OK] をクリックします。

※管理者ユーザー名、管理者パスワードの初期設定は、
ユーザー名（アカウント）「admin（英数半角）」
パスワード「(空白)」

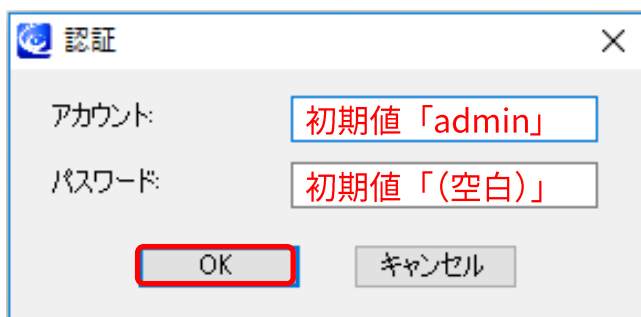

■ iPhone 版mCamView で映像の上下反転の設定


映像の上下反転（フリップ）は Windows パソコン、スマートフォン、iPad のすべてのアプリから変更可能です。


iPhone 版mCamView で上下反転の設定変更をする

- ① mCamView を起動します。
- ② カメラリストにある、映像を上下反転させたいカメラの名前の右端 > をタップします。
※該当のカメラがカメラリストにない場合は、mCamView for iPhone 取扱説明書 p.5 〈カメラを登録する〉を参照してください。




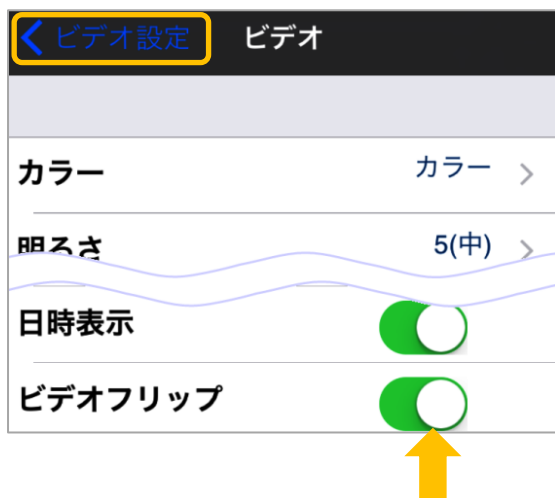
- ③ 〈カメラ ID/パスワード〉画面で [ビデオ設定] をタップします。
[ビデオ] をタップします。

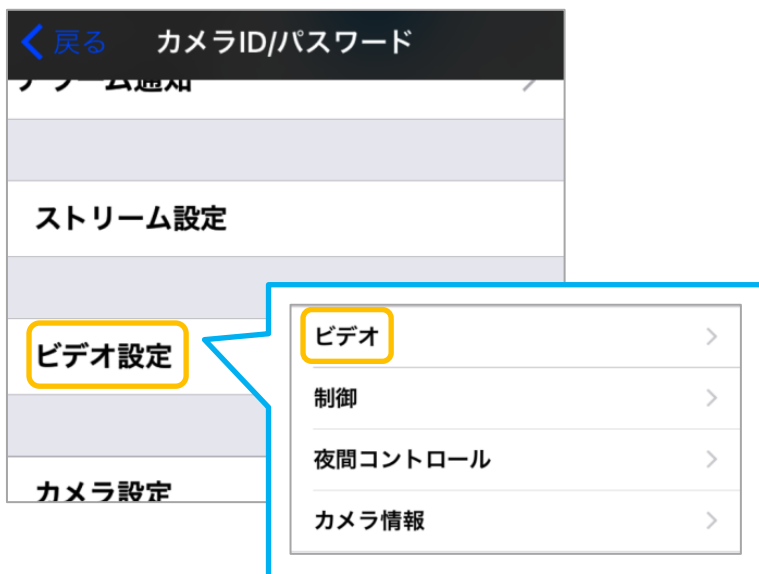

- ④ 画面下部〈ビデオフリップ〉の項目の  をタップします。



- ⑤ オン  の状態になったことを確認し、画面左上の [ビデオ設定] をタップしてひとつ前の画面に戻ります。




- ⑥ 画面左上の [更新] をタップします。



- ⑦ 〈認証〉画面が表示される場合は、管理者ユーザー名、管理者パスワードを入力して [OK] をタップします。


※管理者ユーザー名、管理者パスワードの初期設定は、
ユーザー名「admin (英数半角)」パスワード「(空白)」
※〈管理者パスワードを保存〉の設定を有効にしている場合、
この画面は表示されません。

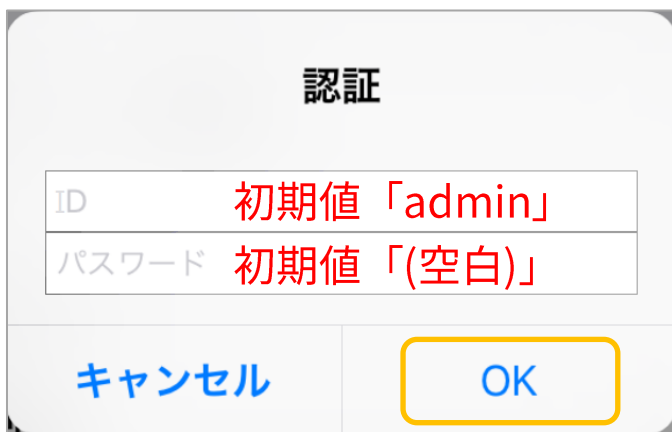A screenshot of an authentication screen titled '認証' (Authentication). It features two input fields: 'ID' with the initial value 'admin' and 'パスワード' (Password) with the initial value '(空白)' (blank). Below the fields are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) on the left and 'OK' on the right, which is highlighted with a yellow border.

■ Android 版 mCamView で映像の上下反転の設定


映像の上下反転（フリップ）は Windows パソコン、スマートフォン、iPad のすべてのアプリから変更可能です。

Android 版mCamView での上下反転の設定変更をする

- ① CamView を起動します。
- ② カメラリストにある、映像を上下反転させたいカメラの名前の右端のをタップします。
※該当のカメラがカメラリストにない場合は、mCamView for Android 取扱説明書 p.5、6〈カメラを登録する〉を参照してください。



- ③ [映像設定] をタップします。[映像] をタップします。

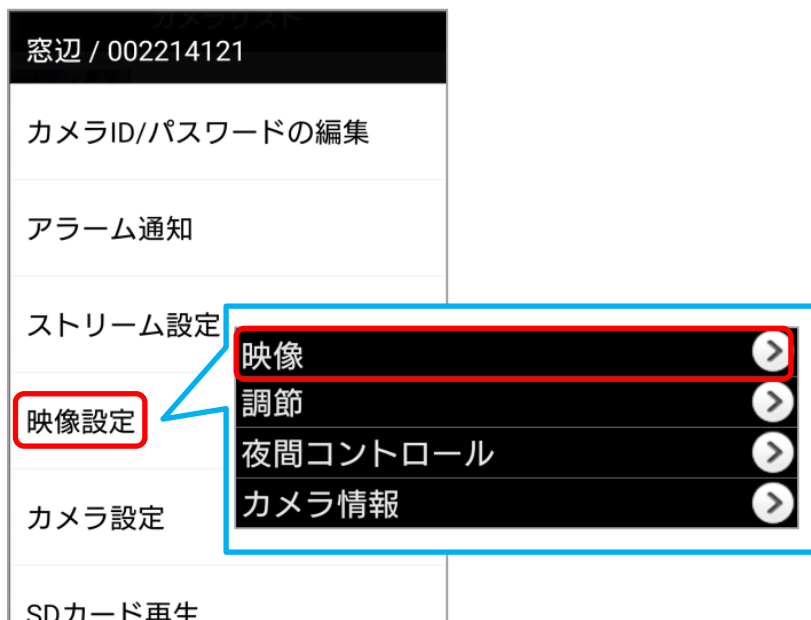


- ④ 〈ビデオフリップ〉の項目の [閉じる] をタップします。



- ⑤ 〈ビデオフリップ〉の項目が〈上下反転〉になったことを確認し、左上の [映像設定] をタップしてひとつ前の画面に戻ります。



- ⑥ 画面右上の「更新」をタップします。

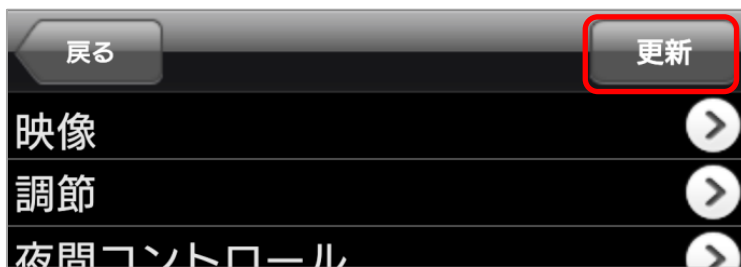

- ⑦ 〈認証〉画面が表示される場合は、管理者ユーザー名、管理者パスワードを入力して「OK」をタップします。

※管理者ユーザー名、管理者パスワードの初期設定は、
ユーザー名「admin（英数半角）」パスワード「(空白)」
※〈管理者パスワードを保存〉の設定を有効にしている場合、
この画面は表示されません。



▶ ソリッドカメラ ホームページ

<https://www.solidcamera.net>

- ・最新版ソフトウェアのダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点

▶ ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://www.solidcamera.net/help/contact.html>

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ

検索

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。