


Android 版 mCamView からカメラファームウェアを更新する


※ファームウェアを更新する前に

- ・カメラは電源と LAN ケーブルに接続し、Android 端末からカメラの映像を視聴できる環境をご準備ください。
- ・アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりしないでください。


- 1) mCamView のカメラリストから、ファームウェアを更新したいカメラの名前の右横にある [>] をタップ、もしくは長押しします。

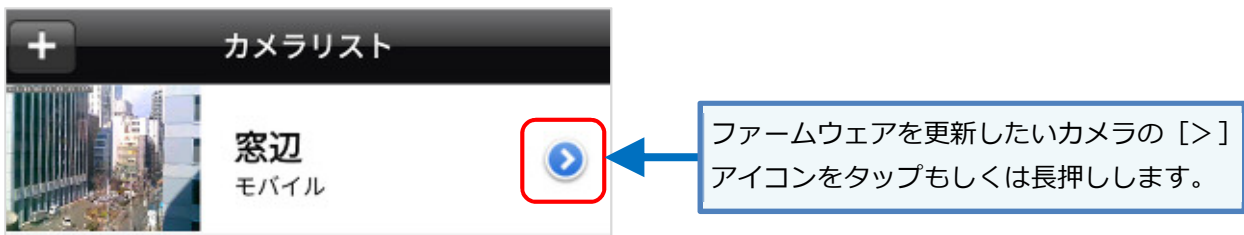


- 2) 〈カメラ ID/パスワード〉画面で下へスクロールし [カメラ設定] をタップします。

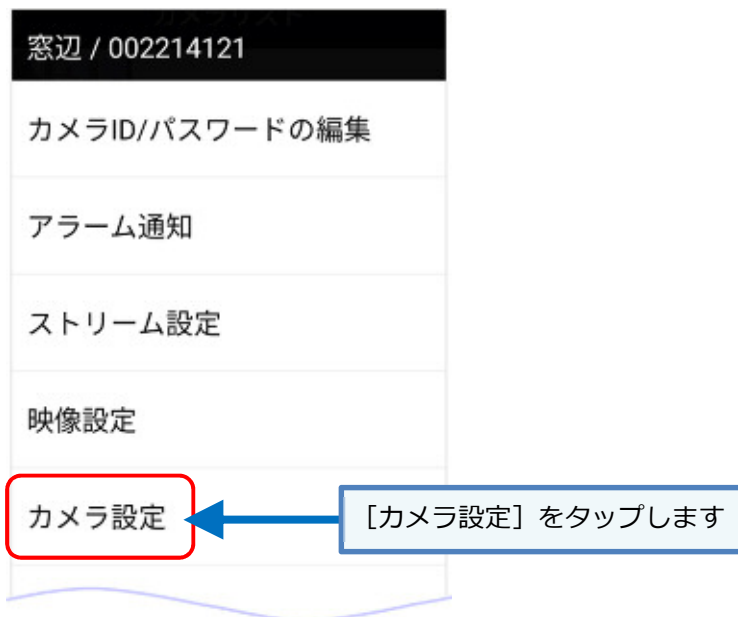

- 3) 〈認証〉画面が開きます。管理者ユーザー名・パスワードを入力して、[OK] をクリックします

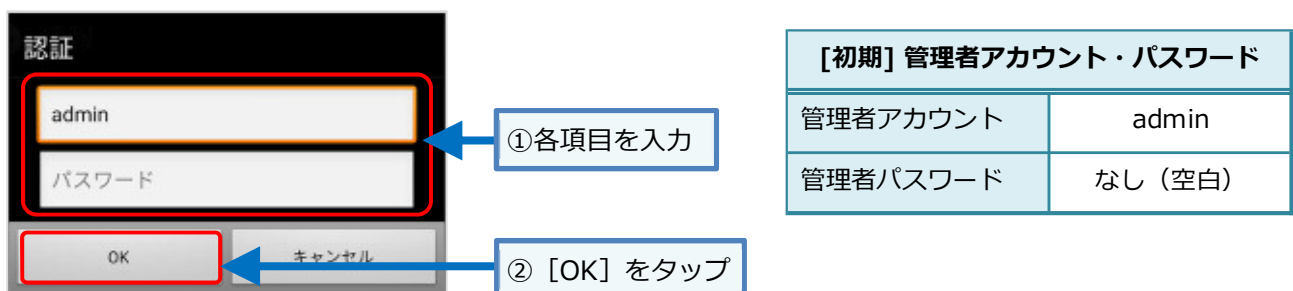

4) カメラ設定が開きます。[管理者] をタップしたら、下に表示された [アップデート] をタップします。

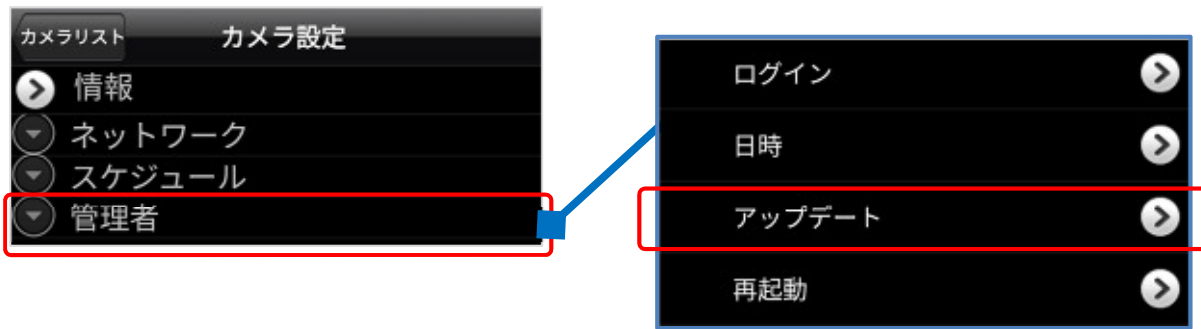

5) ファームウェアのアップデートに必要な情報を入力し、画面右上の [アップデート] をタップします。

② [アップデート] をタップ

FTPサーバー	ftp.solid-corp.com	
FTPユーザー名	Viewla	
FTPパスワード	solid	
ファームウェア名 *モデルごとに異なります	IPC-05w	ipc05wp.f
	IPC-05Pro	ipc05pro.f
	IPC-06w	ipc06w.f
	IPC-06HD	ipc06hd.f
	IPC-07w	ipc07w.f
	IPC-16w	ipc16w.f
	IPC-08w	ipc08w.f
IPC-09w	ipc09w.f	

① 各項目を入力


6) ファームウェアの更新が始まります。自動で行われますので終了までしばらくお待ちください。

※ファームウェアのダウンロード ⇒ フラッシュ削除(1回目) ⇒ フラッシュ書き込み(1回目) ⇒ フラッシュ削除(2回目) ⇒ フラッシュ書き込み(2回目) ⇒ 終了(カメラ再起動)




※カメラの再起動が完了したら、自動的にメッセージが消えます。

- 7) 正常にファームウェアが更新できたかを確認します。画面左上 [カメラリスト] をタップしてカメラリストに戻ります。カメラの名前の右横にある [>] をタップ、もしくは長押しし、[映像設定] をタップします。

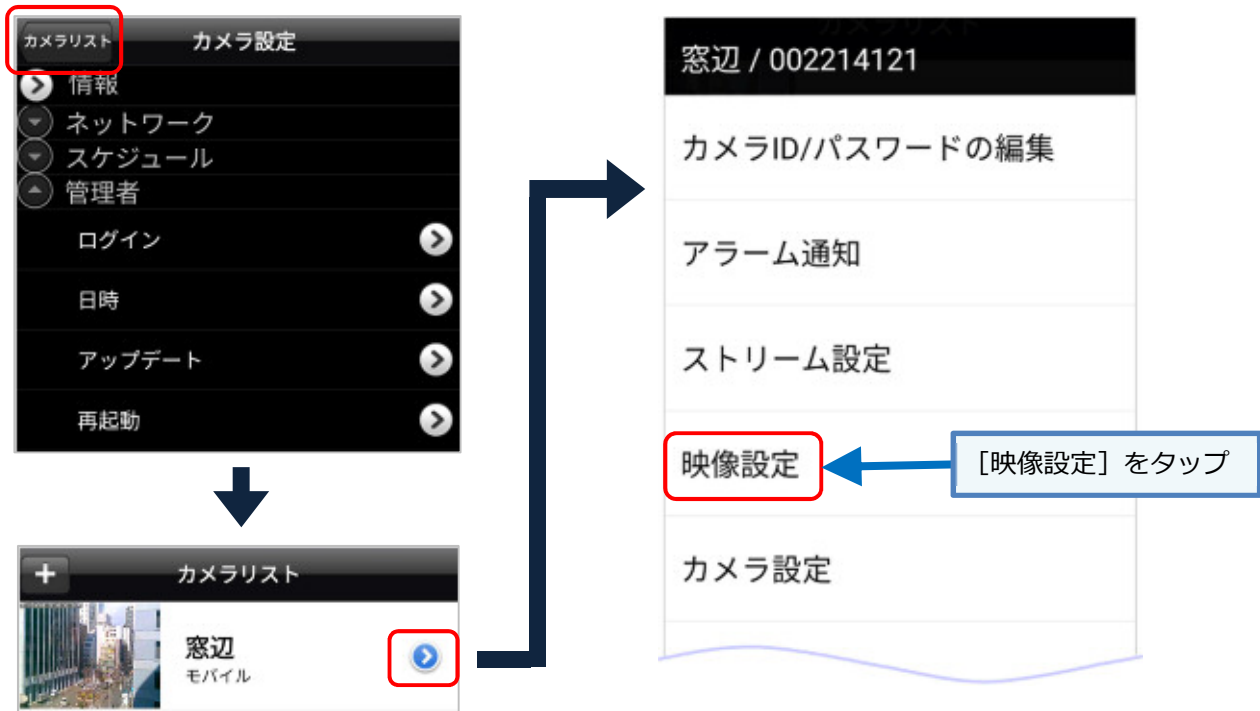

- 8) [カメラ情報] をタップし、ファームウェアバージョンが最新版になっていることを確認してください。

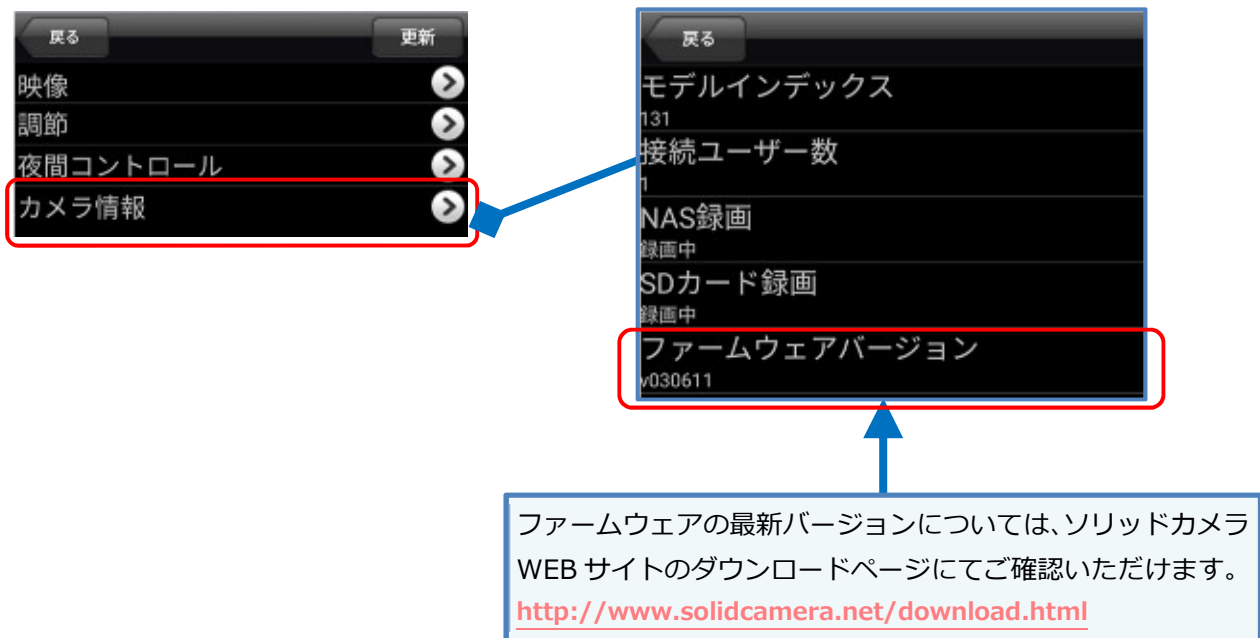

SolidCamera お問い合わせ窓口

※お問い合わせの前に以下のことをご確認ください

- ・ カメラモデル、または機器名
- ・ カメラ ID
- ・ カメラの接続状況や配線状況
- ・ 具体的な症状、動作状況

● ソリッドカメラホームページ

<http://www.solidcamera.net>

- ・ 最新版 CamView のダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点

● お問い合わせ窓口

Eメール：info@solidcamera.net



0570-00-7654

(受付時間：平日 9:00～18:00 ※12:00～13:00、土日祝、夏季休暇、年末年始を除く)

※海外からの電話、一部 IP 電話等からはご利用いただけない場合がございます。