


■ スマートロックの施錠・解錠位置の設定方法

本体を外した後に位置関係（施解錠の関係）が逆になる場合があります。
このような場合は以下の方法で簡単に設定や修正ができます。

設置完了後以下の要領でキャリブレーション（位置合わせ）をしておきます。
設定用の小穴にピンなどで操作します。

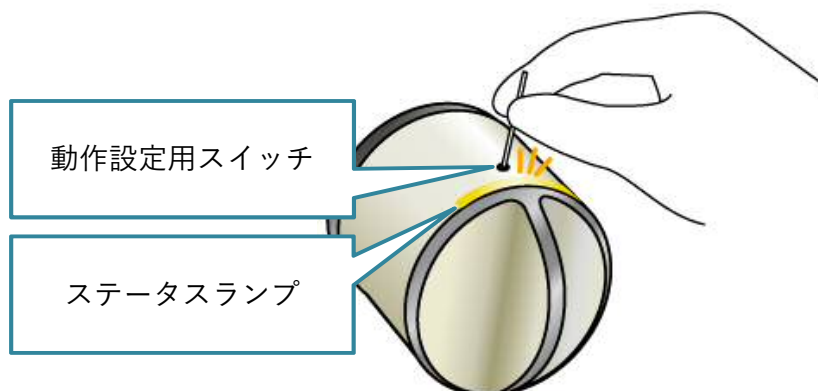

▶ 設定方法の手順

- | | | |
|----------------|---|----------------|
| ① 解錠の位置に動かす | → | ④ 施錠位置に動かす |
| ② スイッチをピンで2回押す | | ⑤ スイッチをピンで1回押す |
| ③ 黄色ランプが点滅する | | ⑥ ランプが消えたら設定完了 |

