

## IPC-08FHD 付属ブラケット - 天井取付の方法


A bracket of IPC-08FHD accessory - How to attach to a ceiling

1) カメラを取り付ける位置にブラケットを置きます。




2) 天井に空ける穴の位置に鉛筆等で印をつけます。


3) 印を付けた位置に穴を開けます。

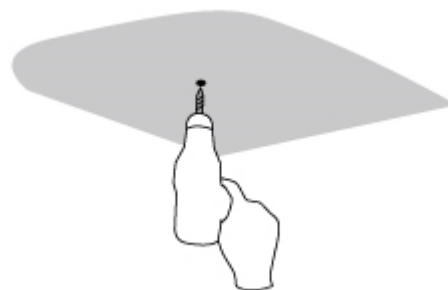

4) 穴にアンカーを埋め込み、ブラケット→ネジの順で天井に取り付けます。

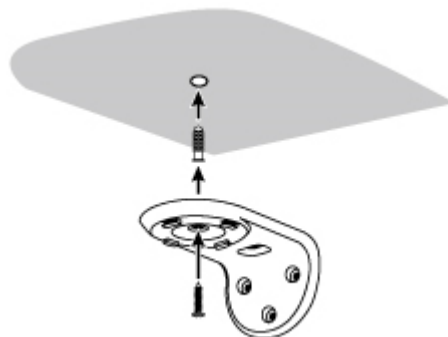


5) カメラをブラケットに装着します。

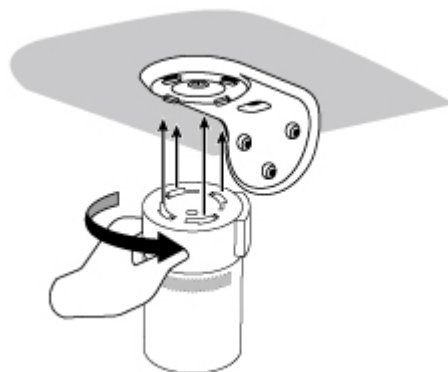

## IPC-08FHD 付属ブラケット - 壁面取付の方法


A bracket of IPC-08FHD accessory - How to attach to a wall

1) カメラを取り付ける位置にブラケットを置きます。

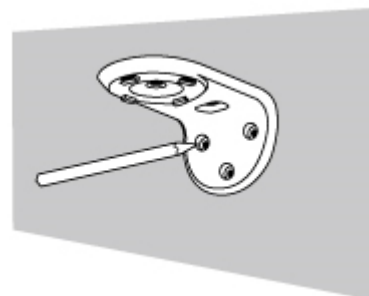


2) 壁面に空ける3つの穴の位置に鉛筆等で印をつけます。

3) 印を付けた位置に3つの穴を開けます。

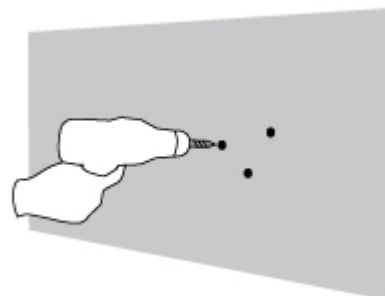

4) 穴にアンカーを埋め込み、ブラケット→ネジの順で天井に取り付けます。

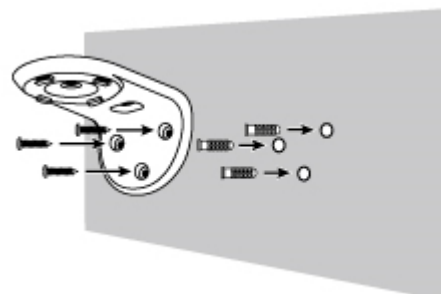

5) カメラをブラケットに装着します。

